

Övszövők készítésének tartalmi lehetőségei

Anyagismereti lehetőségek:

A fenyő és rétegelt lemez tulajdonságainak feltárása, alkalmazásának lehetőségei, erezet, mintázat, szálirány, megmunkálhatóság. Összehasonlítási lehetőség a farost- lemezzel. Farostlemez tulajdonságai, megmunkálhatósága, alkalmazhatósága. Kötőelemek megismerése: ragasztókötés, alkalmazási területei,

Szerszámhasználati ismeret: csiszolópapír és ragasztós flakon szakszerű és balesetmentes használata.

Felületkezelési eljárások alkalmazása: lakkozás, pácolás.

Igényesség, pontosság, műszaki rajzi kommunikáció:

Pontos és esztétikus rajzi kivitelezés. A fametszési irányai, rajzolat. Szép, csiszolt felületek, rajzjelektől mentes munkadarab, használhatóság, munka eredményének megbecsülése. Esztétika élmény fejlesztése. Összeállítási rajz, kicsinyítés.

Életvitel: A lakás díszítése, öltözködés, saját készítésű dísz és használati tárgyak.

Övszövő kicsi 5 elemes, hézagoló lemezzel.

Teljesen előkészített, méretre szabott. Csak csiszolni, összeállítani és felületkezelni kell. **Szükséges szerszámok: csiszolópapír, ragasztós flakon.**

Övszövő kicsi 5 elemes, hézagoló lemezzel, felvető fonállal és szövőfonállal

Teljesen előkészített, méretre szabott. Csak csiszolni, összeállítani és felületkezelni kell. **Szükséges szerszámok: csiszolópapír, ragasztós flakon.**

Övszövő nagy 9 elemes, hézagoló lemezzel

Teljesen előkészített, méretre szabott. Csak csiszolni, összeállítani és felületkezelni kell. **Szükséges szerszámok: csiszolópapír, ragasztós flakon.**

Övszövő nagy 9 elemes, hézagoló lemezzel, felvető fonállal és szövőfonállal


Teljesen előkészített, méretre szabott. Csak csiszolni, összeállítani és felületkezelni kell. **Szükséges szerszámok: csiszolópapír, ragasztós flakon.**

Övszövők elkészítése



Kiosztjuk az alkatrészeket, ellenőrizzük azok állapotát, elkészítjük a névkártyát, majd az egészet a nylonzacskóban tároljuk

A hornyolt oldalakba ragasztó segítségével beleragasztjuk az elemeket, közéjük kerülnek a hézagoló farost lemezek, amelyek biztosítják az egységes távolságot. Száradást követően kb. 10 perc múlva, ezeket kiszedjük és építhetjük a következőt. Célszerű páros munkaformát alkalmazni.

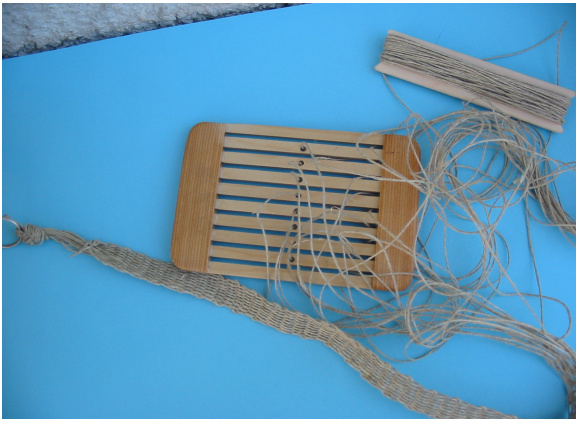

A szövőkeret elkészülte után azt simára csiszoltatjuk, lakkozzuk, vagy pácoljuk.

Mivel madzagszövőnek is nevezik, ezért felvetőfonala a vékony zsineg. Felvetjük, majd megindulhat a szövés.

